



3MTM カバー付光ファイバ配線ツール セットアップ説明書

1.0 各部名称など

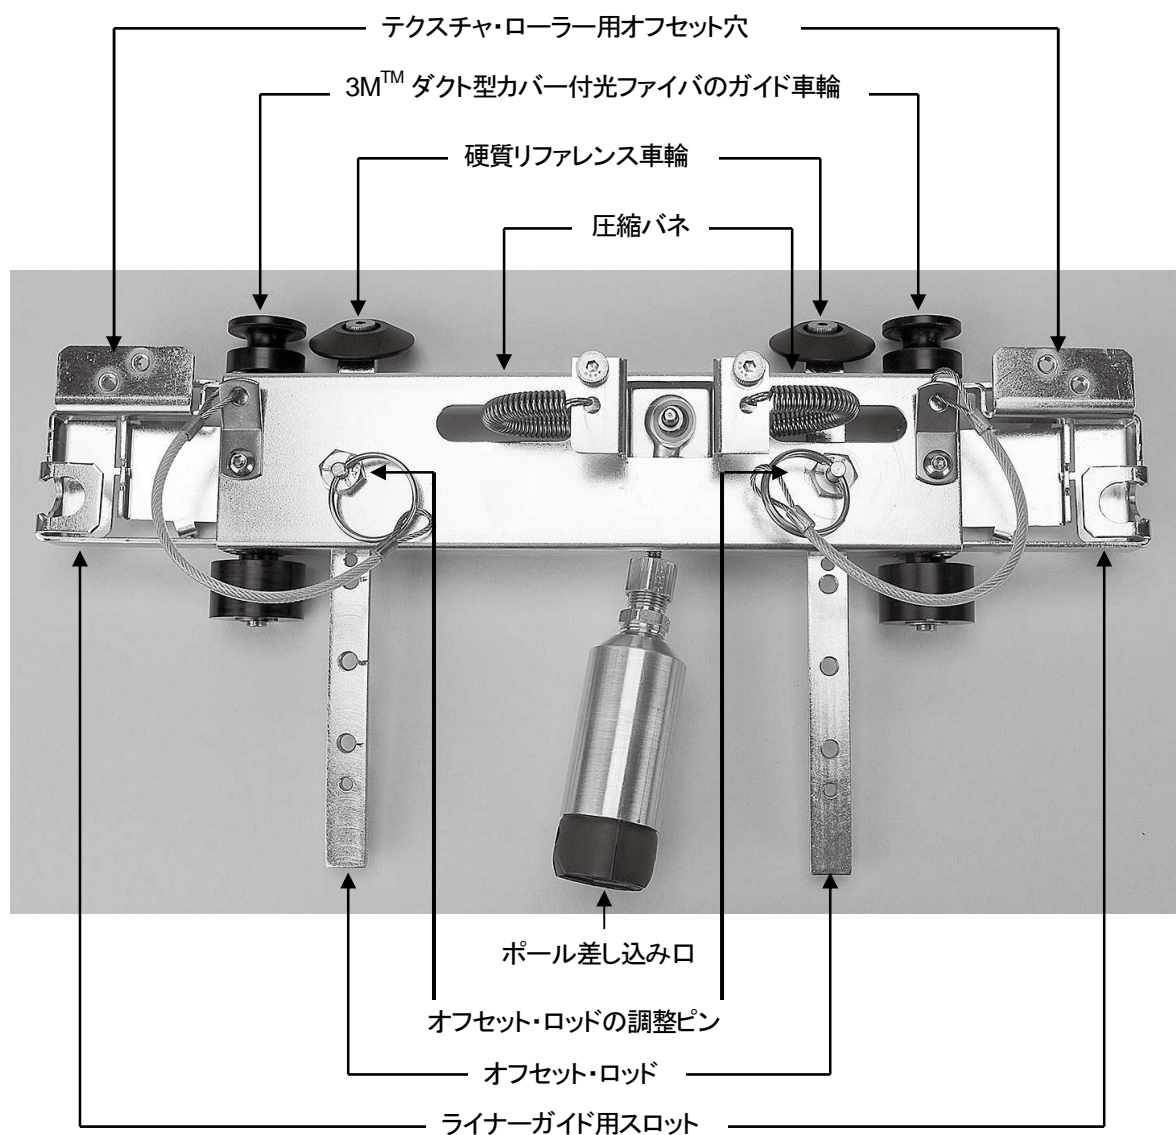


2.0 硬質リファレンス車輪のオフセットの設定

2.1 オフセット・ロッド調整ピンを取り外します。

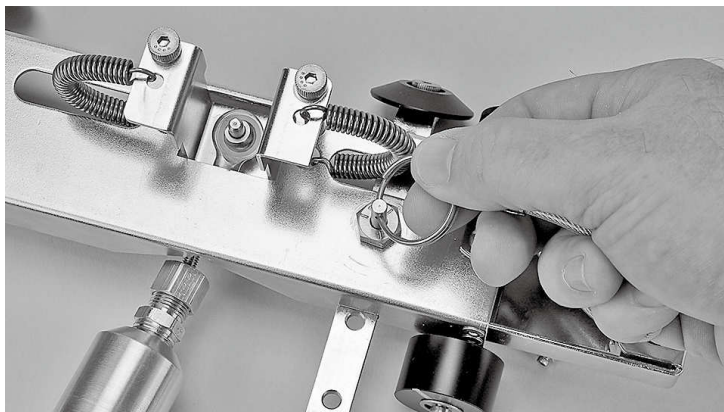


2.2 オフセット・ロッドが適切な長さになるように調整し、オフセット・ロッド調整ピンを戻します。

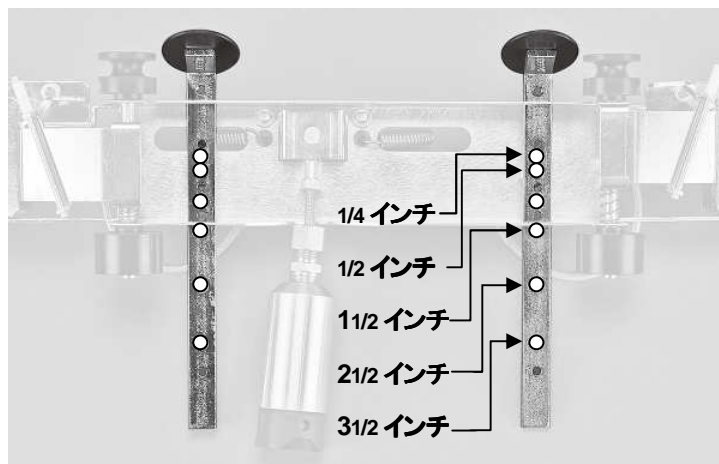


3.0 テクスチャ・ローラー


3.1 凹凸表面の天井の場合は、テクスチャ・ローラーをリファレンス面に使用します。

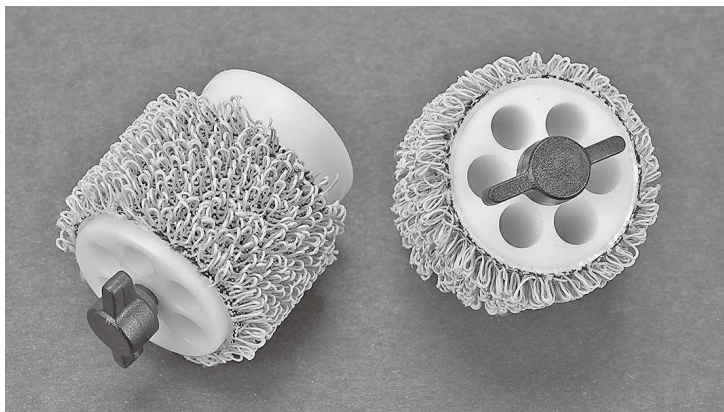


3.2 リファレンス面から、1/4 インチもしくは1/2 インチのオフセットを取るための穴がツールヘッドに用意されています。

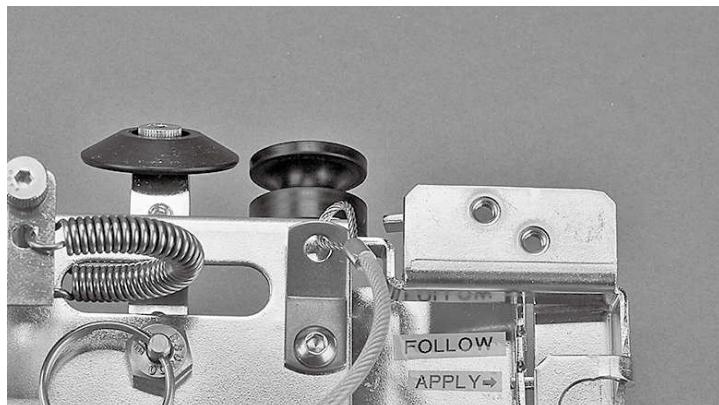

3.3 テクスチャ・ローラーをツールヘッドに取り付けます。

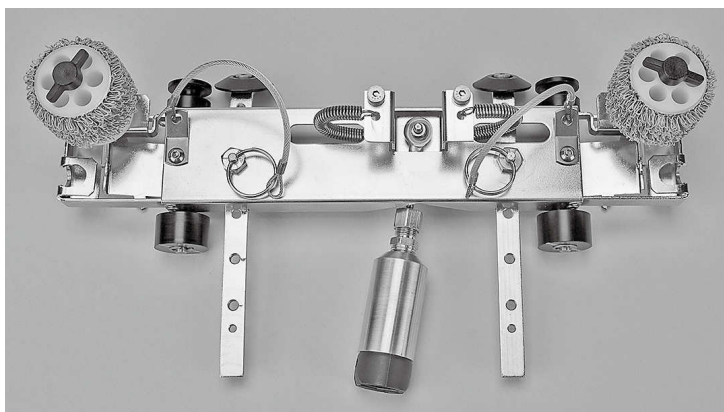

3.4 より大きなオフセット(1 1/2 インチ、2 1/2 インチ、3 1/2 インチ)が必要な場合は、テクスチャ・ローラーをオフセット・ロッドに取り付けて使用することができます。

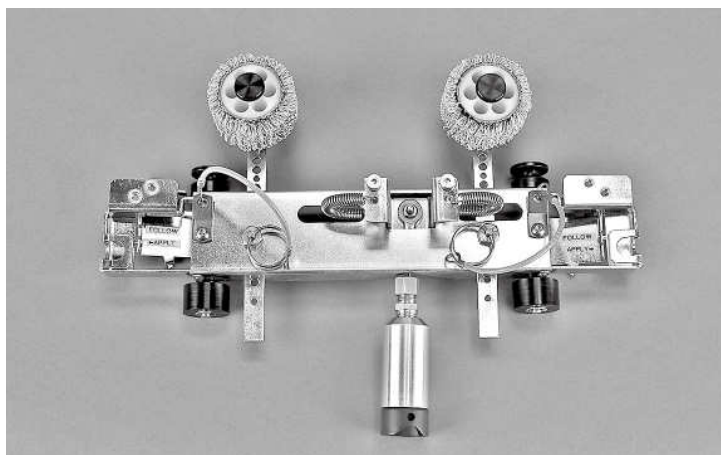


4.0 ライナー剥離ポストの設定

- 4.1 ライナー剥離ポストは 3M™ ダクト型カバー付光ファイバ 布設の向きにセット(右か左)します。
設定は"Follow"(後方) 又は "Apply"(前方)です。
- 4.2 ツールヘッドの進行方向は "Apply"(前方)を、反対側は "Follow"(後方)にセットします。



- 4.3 設定を変えるために、ライナー剥離ポストブラケットを押し下げて、ツールヘッドから少し離すように回転させてください。
タブを正しいスロットに位置に揃えて、そしてタブを差し込むためにブラケットを回転させてください。

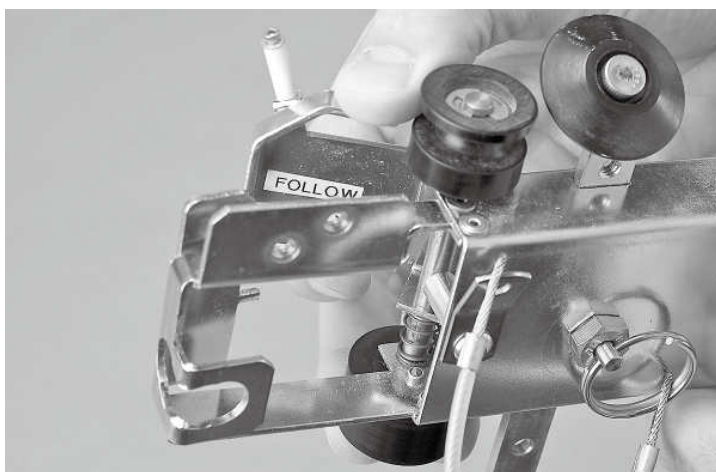

注記: もしライナー剥離ポストが調整されていないと、ツールヘッドにより、既に布設されている部分を持ち上げ、ツールヘッドを動かす途中で抵抗や蛇行を生じさせます。

注 意:

- 1) この取扱説明書に記載されている内容は、都合により予告なく変更・改訂されることがありますのでご了承ください。
- 2) この取扱説明書に記載されている内容は信頼できる情報を基にしておりますが、お客様がご使用になる条件下によっては期待される 性能が十分に発揮されない場合も考えられます。従いまして、本製品をご使用になる前に、必ず本製品がお客様の所期の用途に適合するものであるかどうかをご確認ください。
- 3) 当社の責に帰すべき事由により本製品に不具合が生じた場合は、これを良品と交換させていただきますが、それ以外の責任につきましてはご容赦いただきます。

3Mは、3M社の商標です。

住友スリーエム株式会社
通信マーケット事業部
〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/telecom/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2010. All rights reserved

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-321
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45 ~ 17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

